


Установка камеры

1. Установить IP камеру.
2. Подключить питание.
3. Подключить камеру к роутеру.

Компьютер для конфигурации камеры должен быть подключен к тому же роутеру.

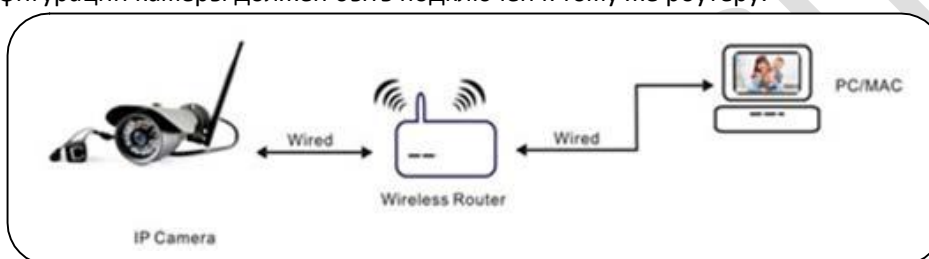

Программное обеспечение

Скопируйте файл CD на компьютер.


Установите General Device Manager .



4. Запустите 'Device Manager'.



5. Нажмите 'IP search' чтобы узнать IP адрес и порт камеры.

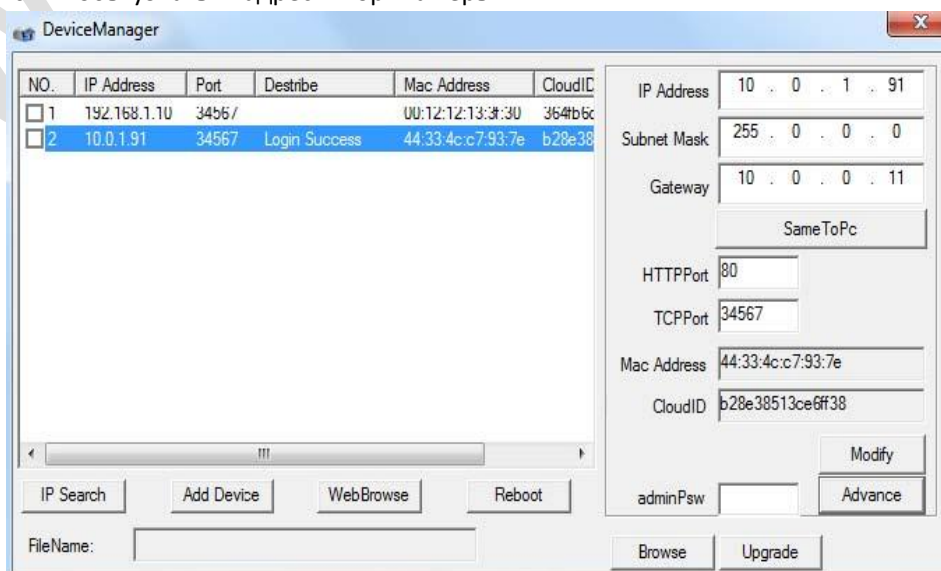

6. Выберите камеру из списка.

Заводские настройки камеры


IP Address	192.168.1.10
Subnet Mask	255.255.255.0
Gateway	192.168.1.1
Username	admin
Password	<blank>

7. Нажмите 'Web Browse' для соединения с камерой.



Логин : admin Пароль пусто

Увидите изображение с камеры

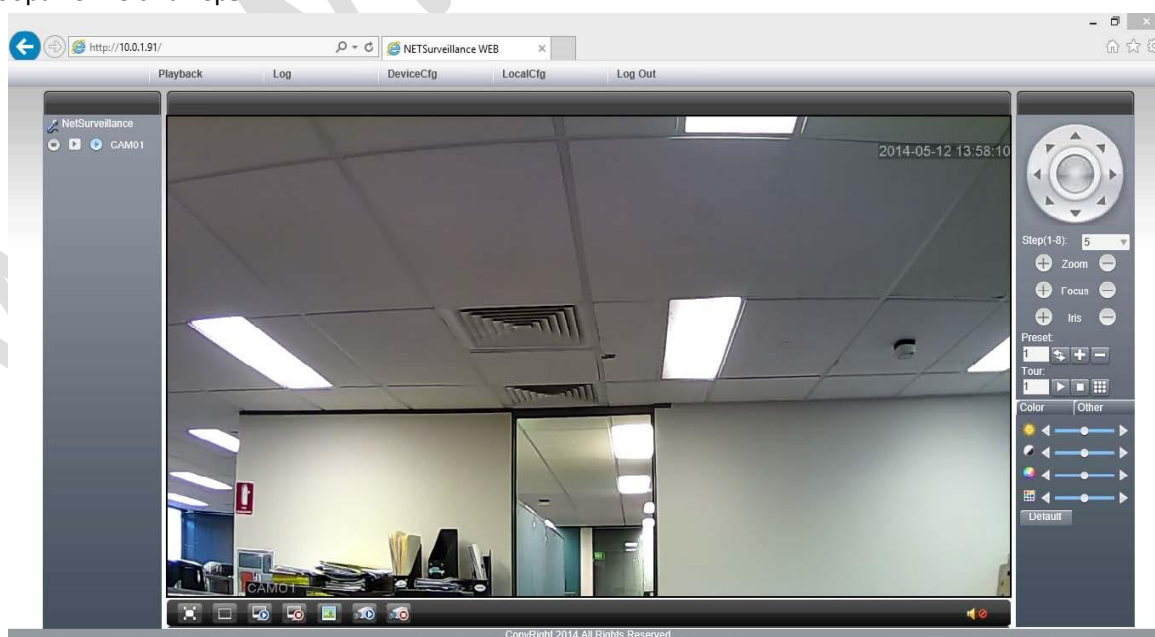

Просмотр через CMS

Запустить General_CMS_V3.0.exe .



General_CMS_V3.0...
Setup Application



Иконка CMS появится на мониторе. Кликните 2 раза чтобы запустить
Введите Логин: super Пароль пусто и кликните на Login.



Добавление камеры в список

1. Убедитесь что камера и ваш PC находятся в одной сети.
2. Кликните 'Sytem' выберите 'Device manager'.



3. Кликните 'Add Area' Дайте имя зоне и кликните 'OK'.

4. Кликните 'Zone name(Home)' -> 'Add device' -> 'IP search', чтобы найти нужную камеру.

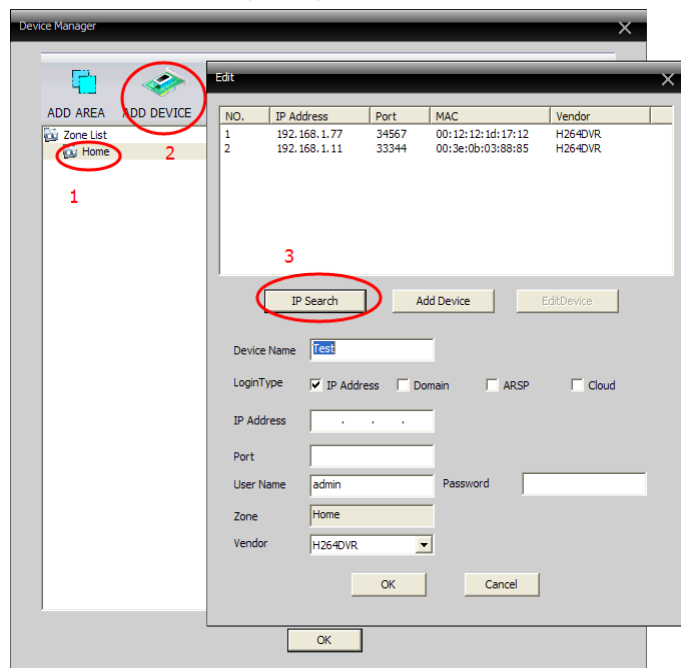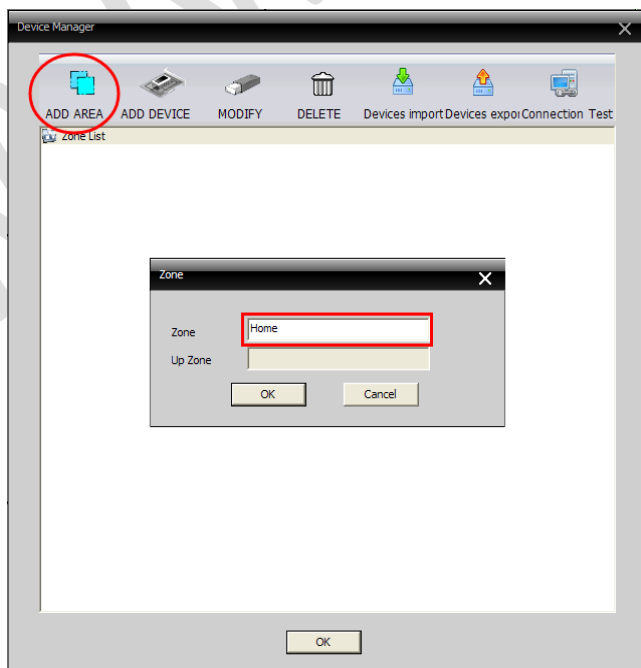


5. Выберите нужную камеру и проверьте настройки сети.

6. Введите логин admin и пароль пусто 'OK' подтвердить.

7. Камера добавлена.



Перетащите камеру мышкой на монитор.

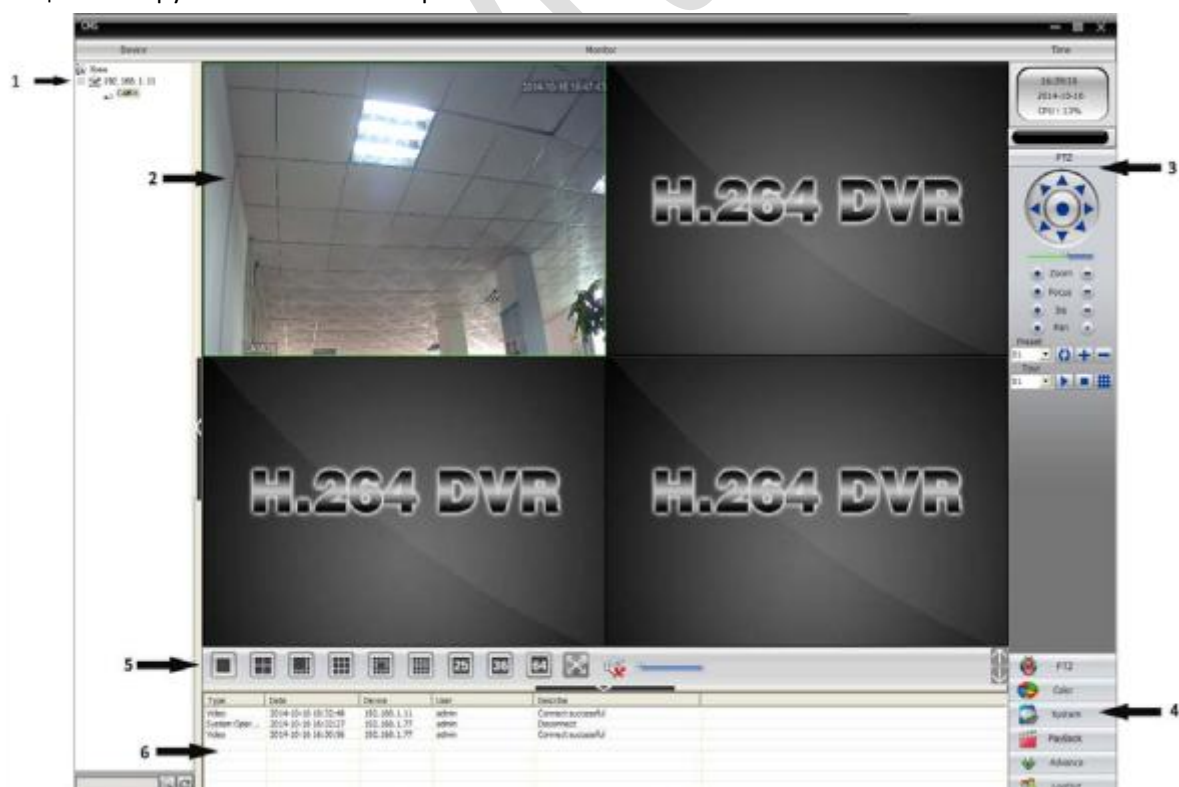

- 1) Список камер
- 4) Главное меню



- 2) Экран
- 5) Мультименю

- 3) Опции контроля
- 6) Записи тревоги


Для работы с мобильными устройствами IOS , Android (необходим 3G/4G/WiFi)

2. Найти приложение 'vMEyeCloud Lite'

UUID номер для приложения взять в DeviceManager.

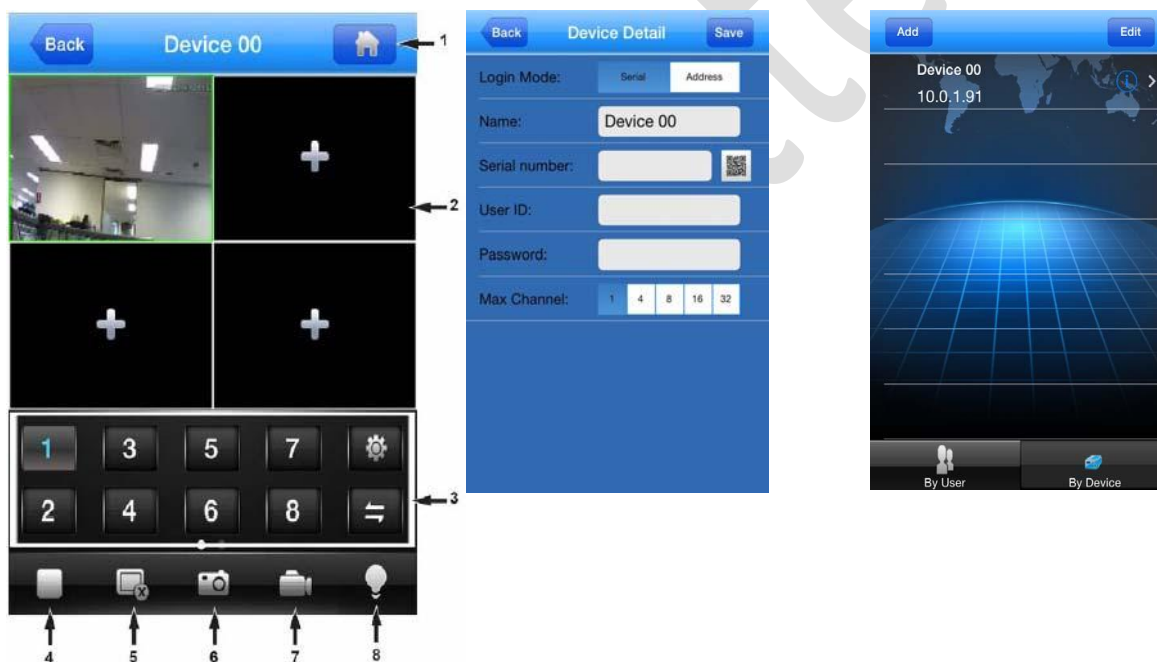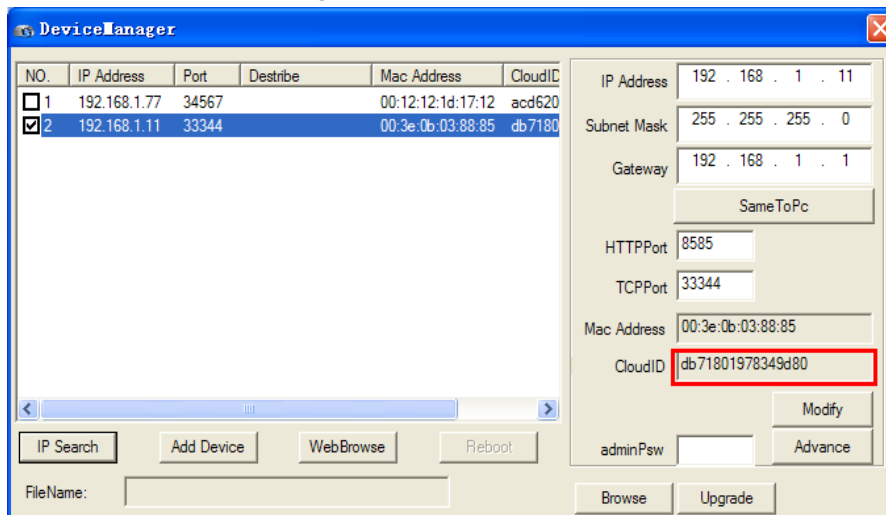

Для просмотра с удалённого ПК используется облачный сервис <http://xmeye.net>

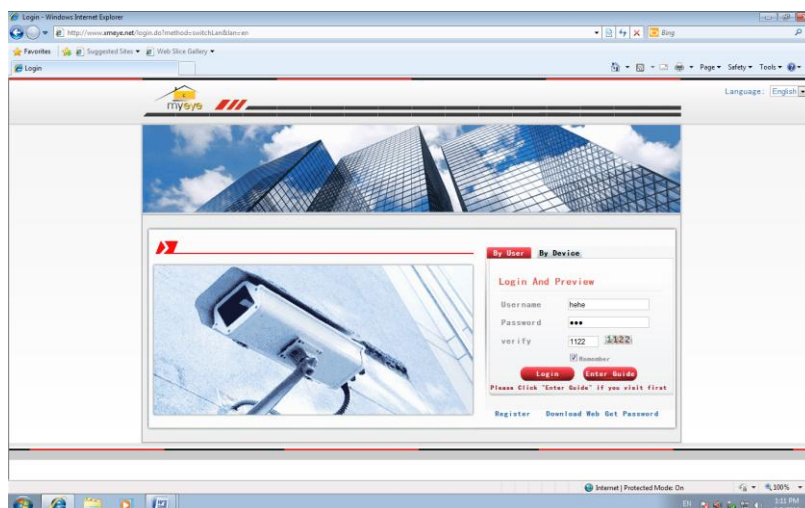

Для настройки передачи видео через сеть GSM необходимо подключить к разъёму USB камеры модем сотовой сети, которая имеет лучший приём 3G в месте установки камеры. Испытана работа с сетями МТС, Beeline и MegaFon. В CMS кликнуть правой кнопкой мышки на изображении с камеры, появится меню нажать Device Config, появится Setting, войти в меню Sistem, затем в меню Net Service, затем на вкладку Wireless. В открывшемся окне ввести настройки сети и нажать установить. Через некоторое время камеру можно будет посмотреть через облачный сервис, используя UUID. Как узнать UUID для облака описано выше см. рисунок Device Manager. Для этого нажать Add Device, в Login type поставить галочку на Cloud, затем Search. Выбрать его из списка, перенести на экран, появится изображение. Если мощности сотового сигнала не хватает для передачи HD изображения главного потока, перейдите на дополнительный поток. Для этого щёлкните правой клавишей мышки на значке камеры в левой части экрана, в появившемся меню выбрать Extra Stream. Разрешение изображения уменьшится, но оно станет более мобильным.

Камера имеет слот для карты памяти. Камера может записывать в HD разрешении по датчику движения, по расписанию, тревожному входу или постоянно. Есть включение циклической записи. Настройки камеры можно сделать также через CMS в меню Setting в разделах Record, Alarm и Info.

Для просмотра записи через CMS нажать вкладку PlayBack, в открывшемся окне выбрать камеру и время записи. Запись можно просмотреть и скачать.

www.avttech.ru